



**CO / Szénmonoxid
Jelző / riasztó készülék**
Cikkszám: C11



FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen az utasításokat a készülék működtetése vagy karbantartása előtt!

MŰSZAKI ADATOK:

TÁPFESZÜLTÉS:	3V
A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMA:	10 év
ELEM TÍPUSA:	2 X LR03 AAA 1,5V PAIRDEER, ELEMMELEL, 3 ÉV ÉLETTARTAMMAL,
RIASZTÁS:	VILLOGÓ LED ÉS RIASZTÓ HANGJELZÉS $\geq 85dB$ 1M TÁVOLSÁGBÓL
* PÁRATARTALOM:	15 - 90% RELATÍV PÁRATARTALOM
* MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET:	-10°C ~ +40°C
* TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET:	0°C - 40°C
* ÉRZÉKENYSÉG:	CO 3PPM – 49PPM RIASZTÁS 120 PERC MŰLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:	CO 50PPM – 90PPM RIASZTÁS 60 - 90 PERC MŰLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:	CO 100PPM – 299PPM RIASZTÁS 10 PERC - 40 PERC MŰLVA
* ÉRZÉKENYSÉG:	CO 300PPM RIASZTÁS 0 PERC - 3 PERCEN BELÜL
* TESZT ÜZEMMÓD	
* RIASZTÁS MEMÓRIA	
* ALACSONY ELEM FESZÜLTÉG KIJELZÉS	
* CO RIASZTÓ ÉLETTARTAM VÉGE KIJELZÉS	



FIGYELEM! A készülék felszerelése előtt olvassa el a használati utasítást!

FIGYELEM! A készüléket hozzáértő személynek kell üzembe helyezni!

Ez a készülék arra ad lehetőséget, hogy a szénmonoxidot időben tudja észlelni, elhagyni a helyiséget és segítséget kérni, amivel életet lehet megmenteni.

FIGYELEM! A készülék nem véd a szénmonoxid kitétség krónikus hatásaival szemben, nem nyújt teljes körű védelmet azoknak a személyeknek, akik különösen veszélyeztetettek!

FIGYELEM! A készülék telepítése nem helyettesíti a tüzelőanyagot égető készülékek helyes telepítését, használatát és karbantartását, beleértve a megfelelő szellőzést és az égéstermék elvezető rendszert!

Néhány gondolat a szénmonoxidról:

A szénmonoxid színtelen, szagtalan, íztelen, igen veszélyes gáz. Magas koncentrációban halált is okozhat! Szénmonoxid keletkezésének leggyakoribb oka a gáz és fűtőkészülékek, illetve a kémények hibás működése.

A szénmonoxid mérgezés tünetei az alábbiak:

Kismértékű mérgezés esetén:

Enyhe fejfájás, hányinger, hányás, kimerültség érzés.

Közepes mértékű mérgezés esetén:

Erős, lüktető fejfájás, álmoság, hirtelen melegség érzés.

Erős mérgezés esetén:

Eszméletlenség, légzőszemgállás, ájulás, halál.

Ezek a tünetek egészséges felnőttekre vonatkoznak, gyengébb állapotban lévő emberek ill. gyermekek esetében az enyhébb mérgezés is súlyos következményekkel járhat!

Erősebb mérgezés maradandó károsodást okozhat, illetve halállal járhat!

A SZÉNMONOXID MÉRGEZÉS TÜNETEI

35 ppm A maximálisan megengedett koncentráció folyamatos expozíció egészséges felnőttek számára 8 óras időszak alatt.

200ppm Enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger 2-3 óra múlva

400ppm Frontális fejfájás, élettartam 1-2 órán belül 3 óra elteltével életveszély.

800ppm Szédülés, hányinger és görcsök 45 órán belül percek. Eszméletlenség 2 órán belül, halál 3 órán belül.

1600ppm Fejfájás, szédülés és hányinger 20 percen belül, halál 1 órán belül

6400ppm Fejfájás, szédülés és hányinger 1-2 percen belül.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

A készüléket olyan helyre szerelje, ahonnan a riasztó jelzés a háló helyiségekből is jól hallható.

Ha csak egy érzékelőt helyez el, ezt a hálólhelyiségekhez közel tegye. Ne helyezze az alagsorba vagy a kazánházba!

A szénmonoxid érzékelőt a plafonra vagy a falra helyezze el.

A készülék 30ppm CO koncentráció alatti értéket nem jelzi ki.

1. A szerelőkeret segítségével jelölje be a felszereléshez szükséges pontokat.

2. Fúrjon két 5mm átmérőjű lyukat és helyezze bele a műanyag tipliket.

3. Majd a csavarokkal erősítse fel a szerelőkeretet.

4. Óvatosan helyezze fel a riasztó testet az óra járásával megegyező irányba forgatva.

5. Az üzembe helyezés után a tesztgomb segítségével ellenőrizze, hogy a piros LED felvilan minden 30 másodpercenben.

Az elem behelyezésekor lehetséges, hogy a készülék megszólalhat néhány pillanatra, de utána visszaáll a normális működési állapotba. Ha a készülék nem hallgat el, keresse meg a garanciális szervizt.

A készülék felszerelése az alábbi helyekre ajánlott:

- A készüléket olyan helyre szerelje, ahol gyerek nem éri el!

- A készüléket a hálólhelyiségek közelébe helyezze el és ellenőrizze, hogy a riasztás hallható legyen a hálólkából!

- Többszintes épületek esetében ajánlott elhelyezni szénmonoxid érzékelőt minden szinten!

- Az érzékelőt legalább 2m-re helyezze minden olyan készüléktől, amelyek üzemanyaggal működnek.

- A készüléket szemmagasságba tegye, hogy a vészjelzést könnyen észrevehesse!

- Ellenőrizze, hogy a készülék nyílásai mindig tiszták legyenek!

- Ne helyezze a készüléket boltíves plafon vagy nyeregteret felső részére.

- Ne tegye ventilátor mellé, ablak vagy ajtó közelébe!


- Ne tegye a készüléket piszkos, zsíros helyekre pl. konyha, garázs, kazánház. A por és háztartási szennyeződés befolyásolhatja az érzékelő működését!

- Ne helyezze a készüléket nedves, gőzös helyiségekhez közel!


- Ne helyezze olyan helyre, ahol a hőmérséklet $-4^{\circ}C$ alá vagy $38^{\circ}C$ fölé emelkedik!

- Ne helyezze a készüléket függöny vagy bútor mögé!

A szénmonoxidnak akadálytalanul el kell érnie az érzékelőt a megbízható működés érdekében

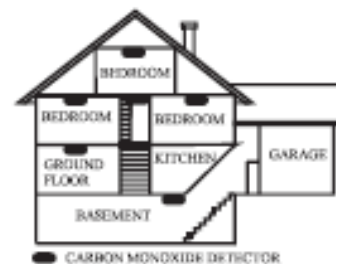

A készülék felszerelése

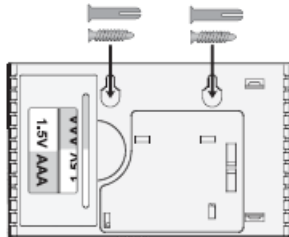

Ez a szénmonoxid-riasztó elemekkel működik, és nem igényel további vezetékezést. A falra telepíthető a mellékelt rögzítésekkel. A rögzítési hely meghatározása után ellenőrizze, hogy ott van-e elektromos vezeték vagy csővezeték, amelyektől távol helyezze el!

Jelölje meg a két rögzítőfurat helyét! Fúrjon lyukakat a megjelölt helyekre, csavarozza meg a csavarokat a fúrt furatokba, és csavarozza be acél csavarokat 4 mm-re.

Helyezze be a 3 db LR03 SIZE AAA1.5V elemet az elemtartó rekesz az érzékelő hátulján.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Előmelegítés

Az elemek behelyezése után a zöld, a sárga és a vörös színű LED kijelzők felváltva felvillannak, majd belépnek az előmelegítés üzemmódba, visszaszámlálása és a bemelegedési idő 120 másodperc.

Készletléti mód

Ha nincs szén-monoxid, a zöld LED felvillan minden 59. másodpercben.

TESZT GOMB

A tesztgombbal végezheti el a készülék tesztelését.

A teszt gomb felengedését követően a hangjelzés megszűnik és a LED felvillan 30 másodpercenként.

FIGYELEM! A készüléket havonta tesztelje. Amennyiben hibás működést észlel, azonnal cserélje ki a készüléket!

A teszt gomb benyomása utáni riasztás nem jelenti szénmonoxid jelenlétét

A teszt üzemmódba lépéshez nyomja meg a TEST gombot, ekkor a zöld és a sárga fény mindig világít, a piros jelzőfény villog, és a termék szimulálja a riasztást.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE RIASZTÁS ESETÉN

- A készülék normál üzemmódban, amennyiben nem észleli a CO koncentráció jelenlétét: zöld LED bekapcsol, 59 másodpercenként egyszer felvillan.
- Szénmonoxid koncentráció jelenlétekor a hangjelzés folyamatosan bekapcsol, piros LED villog.
- Hibajelzés: sárga LED ötször felvillan 30 másodpercenként két rövid hangjelzés kíséretében. A készülék kicserélendő!
- Elemhiba: 1 X rövid hangjelzés 47 másodpercenként, a sárga LED felvillan. Az elem kicserélendő!
- Riasztás memória: Távolléte esetén a készülék riasztást kezdeményezhet, a hangjelzés megszűnik, ha a CO koncentráció normál állapotú lesz. ezt az állapotot jelzi: A piros LED 15 másodpercenként felvillan két rövid hangjelzés kíséretében.
- A készülék működésének a végét jelzi: a LED kijelző 60 másodpercenként kétszer felvillan és két hangjelzés hallható

TEENDŐK RIASZTÁS ESETÉN


FIGYELEM! A készülék riasztása veszélyes mennyiségű szénmonoxid jelenlétét jelzi.

- Kapcsolja ki a kazánt és a gázvezetékét.
- Azonnal nyissa ki az ablakokat, s ajtókat és engedjen be friss levegőt. Nyissa ki a helyiségek ajtaját és maradjon friss levegőn, amíg a szakemberek megérkeznek, a szénmonoxidjelző visszaáll normál állapotába.
- Azonnal hívjon orvosi segítséget a szénmonoxid mérgezését szenvedett személyek részére!
- Amennyiben a riasztás 24 órán belül újra megismétlődik, ellenőriztesse a lehetséges szénmonoxid kibocsátó készülékeket. Ellenőriztesse a szénmonoxid érzékelő/riasztó megfelelő működését is.

JELZÉS ALACSONY ELEMFESZÜLTÉG ESETÉN

- Ha veszélyes mértékű szénmonoxidot érzékel a készülék a piros LED folyamatosan villog és hangjelzés hallható, ameddig a szénmonoxid mennyisége nem csökken a megengedett érték alá.
- Amennyiben az elem meghibásodott vagy gyenge a LED villog és 47 másodpercenként egyszer hangjelzés hallható.

ELEMEK BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE

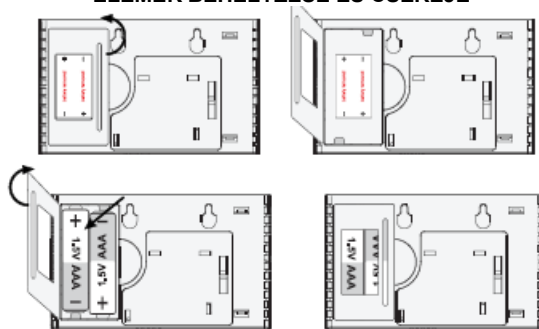

Az elemeket ügyelve a megfelelő polarításra helyezze be a készülékbe!

Alacsony elemfeszültség esetén a LED villog és 47 másodpercenként egy hangjelzés jelzi, hogy az elem kimerült és cseréire van szükség. További elemfeszültség esetén a folyamat 12 másodpercenként megismétlődik.

Az elemek átlagos élettartama: Kb. 3 év.

Biztonsági okokból az elemet legalább évente cserélje.

Tisztítás után a készüléket újra helyezze üzembe és végezze el a tesztet a teszt gomb segítségével.

FIGYELEM! A készülék kizárólag szénmonoxid érzékelésre alkalmas, más gázokéra nem!

RIASZTÁS MEMÓRIA FUNKCIÓ

Feljegyzzi az utolsó riasztás legmagasabb koncentrációpontját, mielőtt a CO-koncentráció leesett a riasztási állapotba.

Státusz: A piros LED 20 másodpercenként egy másodpercig felvillan, és a hangjelző „DI” hangot ad.

A nyomógomb lenyomásával kilép ezen üzemmódból.


HIBÁS MŰKÖDÉS KIJELZÉSE

Ötször, harminc másodpercenként felvillan a sárga fényű LED, lásd alábbi ábra:



A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAM VÉGE KIJELZÉSE

A készülék várható élettartama 10 év, amely befejeztével a LED kijelző 60 másodpercenként kétszer felvillan és két hangjelzés hallható:

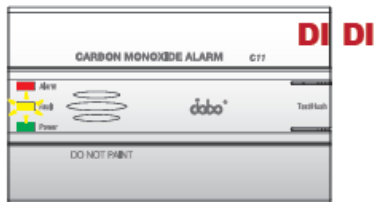

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- Havonta tesztelje a készülék működését!
- A készüléket mindig tartsa tisztán! Ha szükséges nedves ruhával törölje le, soha ne használjon maró hatású tisztítószerrel!
- A készülék közelében ne használjon spray-t!
- A készüléket ne fesse le!

FIGYELEM: metán, propán, isobután, isopropanol, etilén, etilacetát, hidrogén szulfid, alkohol alapú anyagok, festékek, parfümök jelenléte téves riasztást okozhat!

FIGYELEM: A CO érzékelő/riasztó készülék elem nélkül nem működik!

FIGYELEM! A készülék kizárólag lakóhelységben használható!

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **CO RIASZTÓ 2 X AAA1,5V ELEMMEL** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 60 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő további két év.

TÍPUSSZÁM:C11.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** az alábbi címen biztosítja:

Budapest XV. Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 14.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

Készülékcsere esetén a jótállás új érvényessége:

SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó: **GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.**
Származási ország: **Kína**

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

www.global-export-import.eu