



CO riasztó 10 év élettartammal Használati utasítás

HU



bsi.
Kitemark™



Cikkszám: GS819

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott GS819 típusú szén-monoxid riasztót választotta!

A termék technológiailag megújult Figaró típusú érzékelőt tartalmaz. A riasztókészülék egy egységben kapható. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és ismerkedjen meg Ön és családja is a termék működésével. Későbbi felhasználásra mentse el biztos helyre.

FIGYELEM! A készüléket hozzáférő személynek kell üzembe helyezni!

Ez a készülék arra ad lehetőséget, hogy a szénmonoxidot időben tudja észlelni, elhagyni a helyiséget és segítséget kérni, amivel életet lehet megmenteni.

FIGYELEM! A készülék nem véd a szénmonoxid kitétség krónikus hatásaival szemben, nem nyújt teljes körű védelmet azoknak a személyeknek, akik különösen veszélyeztetettek!

FIGYELEM! A készülék telepítése nem helyettesíti a tüzelőanyagot égető készülékek helyes telepítését, használatát és karbantartását, beleértve a megfelelő szellőzést és az égéstermék elvezető rendszert!

FIGYELEM! A készülék szakszerűtlen kezelése működési hibát eredményezhet!

FIGYELEM! Kizárólag beltéri használatra!

Műszaki adatok

Típus:	B
Tápellátás:	DC 3V GP GN15A / Raymax LR6 (2 db AA 1.5V) elemmel működik
Szabvány:	EN 50291-1:2010+A1:2012 szabvány szerint.
30PPM	120 perc elteltével jelez
50PPM	60 – 90 perc közötti időn belül jelez
100PPM	10 és 40 perc közötti időn belül jelez
300PPM	3 perc alatt időn belül jelez
Készenléti áram:	<50µA (átlag)
Riasztási áramerősség:	<25mA (átlag)
Működési környezet állapota:	-10°C, ~+40°C, 30~95% nem lecsapódó
Tárolás / szállítási környezet állapota:	-20°C, ~+50°C, 10~95% nem lecsapódó
Szenzor típusa:	elektrokémiai (Figaro szenzor)
Termék élettartam:	10 év
Riasztási hangerő:	≥85 dB - 100cm @3.2±0.5KHz pulzáló riasztás (A riasztás mintája: három rövid bip, majd 5 másodpercig csend, ezt újra három rövid bip követi, ezzel egyidejűleg LED villogás, a fenti riasztási minta ismétlődik a riasztás idején.)

Figyelem: A CO riasztó kizárólag CO gáz érzékelésre lett tervezve, ezért nem alkalmas egyéb más gázok érzékelésére!

Üzembe helyezési utasítások


Az üzembe helyezés helye:

Az üzemeltetési hely kiválasztásánál győződjön meg róla, hogy a riasztási hang minden hálósobából jól hallható legyen!

Ha a lakásban csak egy riasztót szerel fel, tegye a hálósoba közelébe. Ne tegye az alagsorba, vagy a kazán közelébe! Felszereléshez az ajánlott magasság a padlótól számított 1,8 m.

Felszerelési útmutató


- 1: Fúrjon két db. ϕ 5.0mm átmérőjű lyukat a falba, a lyukak középpontjának távolsága 52mm legyen, majd helyezze a lyukba a csomagban található műanyag tiplit, az ábra szerint.
 - 2: Csavarja be a csavarokat, olyan mélységig, hogy a csavarok feje kb. 5 mm-re álljon ki a falból.
 - 3: Tesztelje a készüléket a teszt/újraindítás gomb használatával. A készülék bip hangjelzéssel válaszó helyes működés esetén.
 - 4: **Figyelem: Az elem behelyezésekor a teszt/újraindítás gomb megnyomásakor hallható riasztás és piros LED villogás nem CO gáz jelenlétét jelzi, ez a készülék normal üzembe helyezési jelzése.**
- Figyelem: tesztelje a készüléket hetente. Amennyiben a készülék nem a leírásnak megfelelően működik, azonnal cserélje ki!**
- 5: Akassza a készüléket a hátoldalán lévő kulcslyuk nyílásokkal a csavarokra az alábbi ábra szerint.

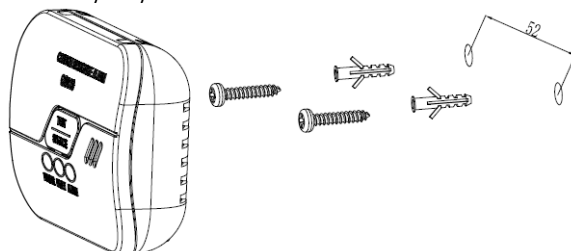


Üzembe helyezés, a készülék elhelyezése.

A következő javaslatokat kérjük, vegye figyelembe a CO riasztó elhelyezésekor és üzembe helyezésekor.

- Gyermekektől elzárt helyre helyezze a készüléket. Gyermekek semmilyen körülmények között ne kezeljék a riasztót!
- Szerelje a riasztót a hálószobába, vagy a hálószobához közeli előszobába. Győződjön meg róla, hogy a hálószobából jól hallható legyen a riasztó hangja.
- Többszintes ház esetén ajánlott minden szintre riasztót elhelyezni.
- A riasztó minimálisan 1 – 3 m távolságra legyen tüzelő berendezésektől.
- Helyezze a riasztót szemmagasságba, hogy a vörös és zöld színű jelzőfények jól láthatóak legyenek.
- Biztosítsa, hogy a riasztó minden szellőzőnyílása akadálymentesen szabad legyen.
- Ne telepítse a riasztót boltíves mennyezeti csúcsokba, vagy nyeregretetős mennyezetre, ahol a levegő nem tud megfelelően szellőzni.
- Ne telepítse a riasztót légturbinás mennyezeti ventilátor közelébe.
- Ne tegye a riasztót szabadtéri szellőzés közelébe, ahol az ajtók vagy ablakok a kültéri szabad légtérbe nyílnak.
- Tartsa távol a riasztót fokozott szennyeződés vagy por veszélyétől, valamint zsírnak kitett helyek közelében nem ajánlott a riasztó elhelyezése, mint pl. konyha, garázs, vagy kazánház. Por, zsír és háztartási kemikáliák a szenzor meghibásodását okozhatják.
- Tartsa távol a riasztót nedves és páras helyektől, mint pl. fürdőszoba. Kerülje az aeroszolos spray-k használatát a CO riasztó közelében.
- Ne használja a riasztót az alábbi hőmérsékleti skálán kívül. -10°C alatt, vagy 40°C felett.
- Ne helyezze a riasztót függöny vagy szekrény mögé. A CO szint pontos méréséhez szükséges, hogy a CO gáz akadálymentesen elérje a CO riasztó érzékelőjét.

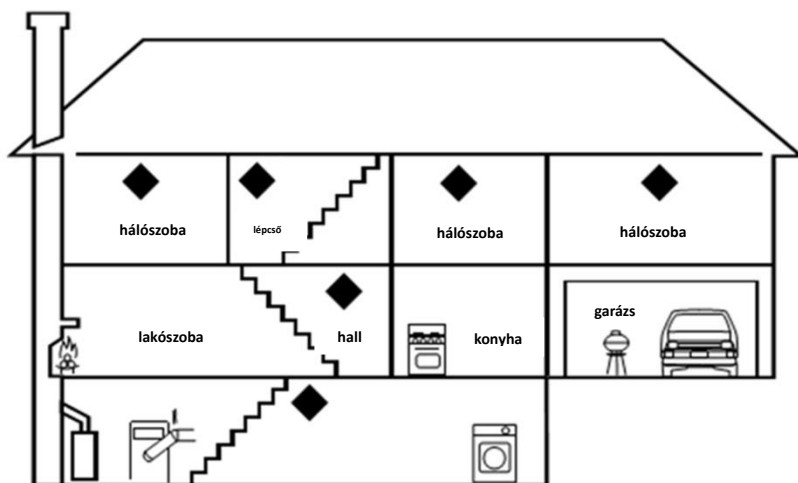

◆ Több CO riasztó alkalmazása esetén javasolt elhelyezési területek.

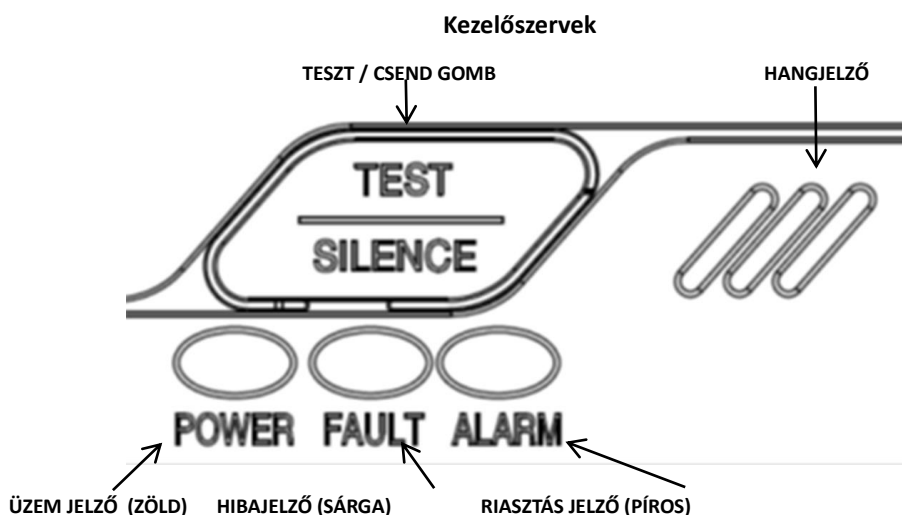

ÜZEM JELZŐ LED

A készülék bekapcsolt állapotát mutatja, normál használatkor 30 másodpercenként villog.

HIBAJELZŐ LED

A készülék hibájára vagy figyelmeztetésre utal.

RIASZTÁS JELZŐ LED

A riasztás bekapcsolását jelzi.

TEST/ SILENCE GOMB

A készülék tesztelésére és riasztás esetén a riasztás leállítására.

SOUNDER / HANGJELZŐ

Riasztáskor vagy hibás működés esetén megszólal.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

Az elem behelyezésekor:

A három LED felvillan és megszólal a riasztó hangjelzés.

Normál működés:

Normál működést az állapot jelző LED zöld színű 30 mp-kénti villanása jelzi.

Alacsony elemfeszültség:

Alacsony elemfeszültséget 30 mp-kénti csippanás és az állapot jelző LED sárga színű villanása jelzi.

Ebben az esetben az elem azonnali cseréje szükséges!

A készülék működési idejének befejezése:

Ha a készülék 30 másodpercenként háromszor megszólal, ezzel jelzi, hogy a készülék működési ideje, annak a szavatossága lejárt.

Azonnal cserélje ki a készüléket!

Szenzor hiba:

Ha a szenzor hibás, a LED sárga villogásával egyidejűleg a riasztó hangja hallatszik, és 30 másodpercenkénti villanás jelzi a hibát.

Üzem jelző LED lámpa:

Első bekapcsoláskor "Bip" hangot ad a készülék, az elemek behelyezésétől számított két percent belül a zöld színű állapot jelző LED 6 másodpercenként felvillan. Két perc elteltével az üzem jelző LED 30 másodpercenkénti felvillanása jelzi a megfelelő működését.

Riasztást jelző LED lámpa:

1: Veszélyes mennyiségű CO gáz érzékelése esetén, a piros riasztási LED világít és négy hangos (85 decibel) riasztási hang hallatszik. öt másodpercenként! Ez a ciklus addig ismétlődik, ameddig a készülék magas CO koncentrációt mér.

2: A készülék hangereje riasztáskor folyamatosan növekszik, maximum 85dB hangerőre.

2: Ha a riasztó csendes állapotba lép, (silence gomb megnyomásakor) a piros LED továbbra is villog, amíg a csendes állapot megszűnik. /lásd újraindítás /

Test/Silence gomb:

A test/silence funkciója a készülék elektronikai tesztelése, valamint a riasztás idején történő újraindítás.

A KÉSZÜLÉK TESZTELÉSE

A készülék tesztelését a test/silence gombbal végezze. A gomb megnyomásakor riasztási hangot fog hallani, mellyel egyidejűleg a piros LED folyamatosan villog, egészed amíg a teszt/újraindítás gombot elengedi.

Figyelem: A test/silence gomb megnyomásakor hallható riasztás és piros villogás nem CO gáz jelenlétét jelzi!

Figyelem: tesztelje a készüléket hetente. Amennyiben a készülék nem a leírásnak megfelelően működik, azonnal cserélje ki!

A RIASZTÓ ÚJRAINDÍTÁSA

Amennyiben a riasztó hangja bekapcsol, a teszt/újraindítás gomb megnyomásával a csendes üzemmódba lép a riasztó.

Figyelem: A riasztás hangja 5 perc múlva újraindul, ha a készülék CO jelenlétét érzékeli.

Megjegyzés: 200 PPM CO szint felett a csendes üzemmód nem működik, azaz a jelzés nem szüntethető meg!

Termék élettartam megszűnése

A készülék 30 másodpercenkénti csippanással, valamint a zöld és a riasztási LED villanással jelzi a termék élettartam megszűnését. Ez esetben azonnal cserélje ki a készüléket!

Elem behelyezése / cseréje

30 másodpercenkénti csippanás és ezzel egyidejű sárga állapotjelző LED villanás jelzi az elem alacsony töltöttségi szintjét. Ez esetben az előírtaknak megfelelő új elem behelyezése szükséges.

Az elem cseréje az alábbiak szerint történik:

1. Vegye le a készüléket a falról.
2. Vegye ki az elhasznált elemet, majd ellenőrizze hogy a tápkábel csatlakozója az új alkali elemhez legyen kötve. (3. sz. ábra.)
- 4: Helyezze az elemet az elemtartóba.
5. Akassza vissza a riasztót a hátoldalon lévő kulcslyukaknál fogva a csavarokra.
6. Tesztelje a készüléket a test/silence gomb segítségével. A riasztó három rövid bip hangot ad, ennek hiányában a riasztó hibás, vagy a működése nem megfelelő. Lépjen kapcsolatba azonnal a szervizzel a hiba orvoslására.

FIGYELEM! Használjon az előírásoknak megfelelő elemet, eltérő elemek használata árt a CO riasztónak. Biztonságos működés érdekében cserélje az elemet évente!

FIGYELEM: Tisztítást követően tegye be az új elemet, majd a test/silence gombbal tesztelje a készüléket.

FIGYELEM: A CO riasztó kizárólag beltéri használatra lett kialakítva. Ne tegye ki a riasztót nedves, párás, vizes helyre. Ne kopogtassa vagy dobálja a riasztót. Ne nyissa ki vagy sértse meg a riasztót, mert ez a riasztó üzemzavarát okozhatja.

Lemerült elemmel használt riasztó nem nyújt védelmet a CO szennyeződés ellen.

Mit tegyünk ha szól a riasztó?

FIGYELEM! –A készülék a levegőben lévő veszélyes mennyiségű CO gáz jelenlétét jelzi! A CO gáz halálos lehet! Ha szól a riasztó, kötetkező lépések megtétele szükséges:

1. Nyomja meg a test/silence gombot.
2. Zárja el a tüzelő berendezést és a gáz szolgáltatást.
3. Azonnal menjen friss levegőre, lehetőleg kültérre, vagy nyissa ki az ajtót, ablakot. Nézze meg hogy, mindenki megvan-e a családban. Ne menjen vissza a CO szennyezett területre, maradjon a friss levegőn amíg a mentők vagy tűzoltók megérkeznek, amíg a helységek kiszellőznek, és a riasztó normal helyzetbe kerül.
4. Miután az 1-3 lépést megtette és riasztója 24 órán belül újra aktiválódna, ismételje meg újra az 1-3 lépést és hívjon szakképzett szakembert, aki megvizsgálja a CO forrású berendezéseket, üzemanyag égésű készülékeket és berendezéseket, hogy megfelelően

működnek-e. Amennyiben a készülékek vizsgálatakor megtalálták a CO szennyezés forrását, azonnal javíttassa meg a készüléket, illetve tüzelő berendezést. Figyelem, amennyiben a problémát felderítették, a nyílt légterű tüzelő berendezéseket hozzáértő szakember vizsgálja meg, valamint szükséges a gyártóval történő kapcsolatfelvétel, majd a gyártó instrukcióinak megfelelően a CO biztonsági előírásainak betartása. Győződjön meg róla, hogy belső égésű motoros jármű, vagy egyéb gép üzemeltetése nem történik a garázsban, sem a ház más részein.

Általános karbantartás

A riasztó jó működése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- 1: Ellenőrizze a készülék riasztását valamint a LED lámpák működését a teszt/újraindítás gomb segítségével heti rendszerességgel!
- 2: Havonta vegye le a riasztót a falról és tisztítsa meg a felületét, valamint a szellőzőket egy puha kefe segítségével távolítsa el a szennyeződések és port a felületről!
- 3: Sose használjon a tisztításhoz tisztítószert vagy egyéb oldószert!
- 4: Kerülje a légfrissítő sprék, hajsprék vagy egyéb aeroszolk használataát a CO riasztó közelében!
- 5: Ne fesse le a készüléket. A festék elzárja a szellőzőnyílásokat valamint zavarja az érzékelő működését!
Sose nyissa ki a készüléket, hogy belül megtisztítsa. A készülék felnyitása a garancia elvesztését jelenti!
- 6: Tisztítás után, amint lehetséges helyezze vissza a CO riasztót normál működési helyére, hogy biztosítsa a CO védelem folyamatosságát.
- 7: Takarításkor vagy egyéb szennyeződések alkalmával a helységet ki kell szellőztetni!
- 8: A készülék szakszerűtlen kezelése működési hibát eredményezhet!

Figyelem: A következő anyagok befolyásolhatják a szenzor működését és hamis érzékelést eredményezhetnek: Metán, propán, izobután, izopropanol, etiléngáz, benzin, toluol, etilacetát, hidrogénszulfid, kéndioxid, alkohol tartalmú termékek, festékek, hígítók, oldószerek, ragasztók, hajsprék, borotválkozási szerek, parfümök és egyéb tisztítószerek.

Figyelem: A készülék személyek védelmére szolgál a szénmonoxid gáz mérgezés akut hatásainak elkerülésére. A termék nem nyújt teljes védelmet, jelzés esetén, a legkisebb gyanú esetén biztonság kedvéért konzultáljon gyógyászati szakemberrel.

Szénmonoxid gáz leírása

A szénmonoxid színtelen, szagtalan íztelen gáz, és halált okozhat. A szénmonoxid a vérbe beépülve a szén-hemoglobin szintet megváltoztatja, ami a test vérellátásában zavarokat okozhat. A CO szint koncentrációjától függően akár halált okozhat.

A szénmonoxid a rosszul funkcionáló fűtésre, főzésre, gépek működtetésére szolgáló gázüzemű készülékek, tűzhelyek, fűtőtestek, üzemanyaggal működő eszközök, grillezők beltéri, házhoz épített garázsban működő járművek vagy eldugult kémények használatakor keletkezhet.

A CO mérgezés tünetei hasonlóak az influenza tüneteihez, de láz nélkül. További tünetek: szédülés, fáradtság, gyengeség, fejfájás, hányinger, hányás, álmoság, zavartság.

A szénmonoxid veszélyének mindenki ki van téve, de a szakértők egyetértenek abban, hogy a még meg nem született csecsemők, kisgyermek, várandós anyák, idős emberek, és akik súlyos sérülés, vagy szív és légzési problémák miatt különösen veszélyeztetett helyzetben vannak, még jobban veszélyeztetettek. Minden évben biztosítsa a házban található fűtési rendszer, ventilátorok, kémény és csövek rendszeres ellenőrzését, karbantartását és tisztítását.

A szénmonoxid mérgezés alábbiakban részletezett tünetekről tájékoztassa családtagjait és minden érintett személyt.

1. Enyhe szennyezés

Enyhébb fejfájás, hányinger, hányás, fáradtság (gyakran az influenzához hasonlítanak a tünetek).

2. Közepes szennyezés

Súlyos lüktető fejfájás, álmoság, gyors hőhullámok.

3. Extrém szennyezés

Eszméletvesztés, légzési elégtelenség, halál.

A fenti tünetek egészséges ember CO mérgezésére vonatkoznak. A veszélyeztetett helyzetben lévő személyek tünetei ettől eltérhetnek.

Magas szintű CO mérgezés halálos lehet, illetve visszafordíthatatlan sérüléseket, fogyatékoságot okozhat.

Korábbi CO mérgezések tapasztalatai jelzik, hogy az áldozatok bár maguknál vannak, nincsenek olyan állapotban, hogy önmagukon segítsenek, képtelenek elhagyni az épületet, vagy elsősegélyt hívni maguknak. Kisgyermek, háziállatok a leggyakrabban sérülést szenvedők. A megfelelő tájékozottság a tünetekről és hatásokról nagyon fontos.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú CO RIASZTÓ DC3V ELEMMELEL hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 120 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:GS819.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** az alábbi címen biztosítja:

Budapest XV. Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 49 78758 Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 14.00 óra között.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük.

Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY:

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

.....
SZERVIZ

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A vásárlónak joga van javításra vagy cserére!

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Származási ország: Kína

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. SZERVIZ TEL.: +36 30 497 8758



SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu